Mode d'emploi court
pour lit très bas 5380 / 5380 K

A. Sécurités latérales

Pour installer une sécurité latérale,

tirer la partie latérale à l'horizontale jusqu'au point de blocage et la relever à la verticale. Pour régler la hauteur de la sécurité latérale tirer la partie télescopique vers le haut jusqu'à la position de blocage.

Pour descendre et ranger la sécurité latérale,

1. Presser les deux boutons sur la face extérieure du profilé de la partie réglable en hauteur pour la ramener dans la position la plus basse.
2. Appuyer vers le bas sur la barrette de déblocage (2a) et (2b) incliner la sécurité latérale -afin qu'elle soit parallèle au sol.
3. Glisser entièrement la sécurité latérale sous le lit.

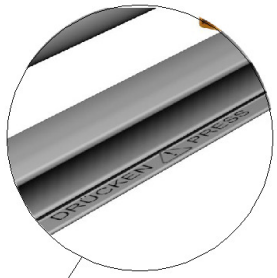

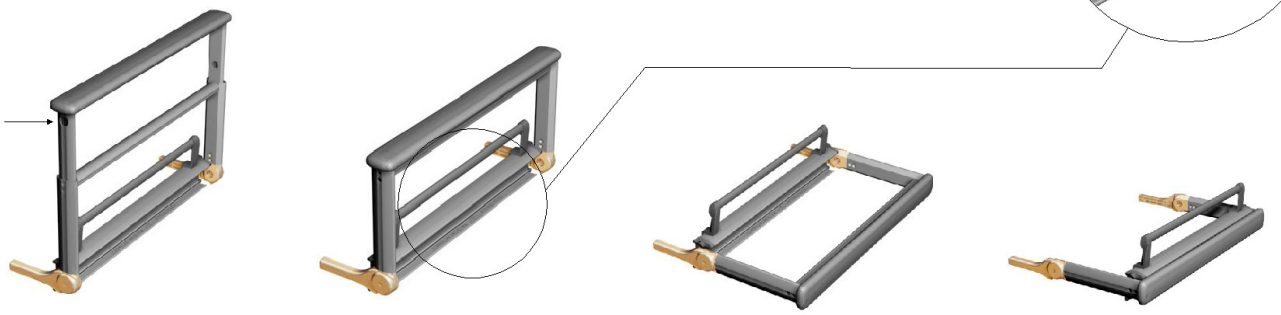

1 2 (a) 2 (b) 3

B. Commande du patient

Völker France • 13 Avenue de l'Energie • 67800 Bischheim
Telephone 03 88 83 14 52 • Télécopie 03 88 83 15 69
www.voelker.de • service@voelker.de

KA49-V1.1-18.03.2011

Mode d'emploi court
pour lit très bas 5380 / 5380 K

C. Boîtier de contrôle du personnel soignant avec verrouillage centralisé (optionnel)

Réglage en hauteur
Réglage de l'ensemble de la surface de couchage à la hauteur souhaitée.

Partie-relève-buste
Redressement et abaissement de la partie relève buste du sommier.

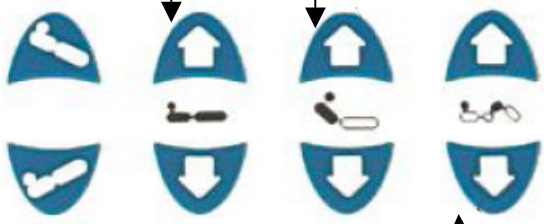

Position confort
(Proclive) Incline l'ensemble de la surface de couchage pieds vers le bas.

Position Proclive
Réglage continu de la surface de couchage (tête vers le bas) jusqu'à la position proclive souhaitée.

Plicature genoux
Montée et descente de la partie relève cuisses du sommier.

Par l'activation du verrou sur la télécommande patient toutes les fonctions de la télécommande sont bloquées. Le boîtier de contrôle du personnel soignant reste fonctionnel.

Activation du verrou

Désactivation du verrou

D. Boîtier de contrôle du personnel soignant avec verrouillage sélectif (optionnel)

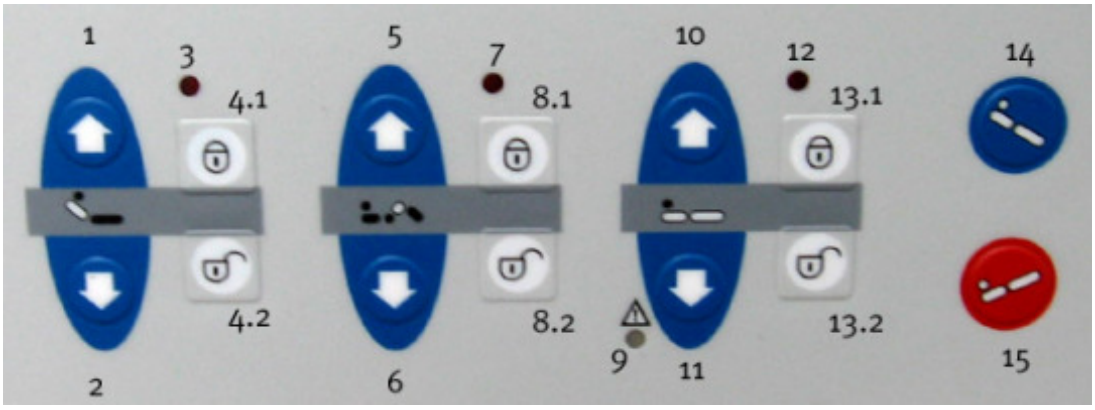

1	Relève-buste haut
2	Relève-buste bas
3	LED – Verouillage relève-buste *
4.1	Bloquer le relève-buste
4.2	Débloquer le relève-buste
5	Repose-cuisses haut
6	Repose-cuisses bas
7	LED – verrouillage repose-cuisses *
8.1	Bloquer le repose-cuisses
8.2	Débloquer le repose-cuisses
9	LED - position la plus basse du réglage en hauteur
10	Plan de couchage haut
11	Plan de couchage bas
12	LED – Verrouillage du réglage en hauteur *
13.1	Bloquer le réglage en hauteur
13.2	Débloquer le réglage en hauteur
14	Position confort
15	Position Proclive

* allumé quand la fonction est bloquée et que le mouvement est demandé.

⚠	Veuillez respectez les consignes du mode d'emploi

⚠	Veuillez noter que le lit Modèle 5380 / 5380 K ne doit pas être utilisé pour le transport des patients.

CE

Völker France • 13 Avenue de l'Energie • 67800 Bischheim
Telephone 03 88 83 14 52 • Télécopie 03 88 83 15 69
www.voelker.de • service@voelker.de

KA49-V1.1-18.03.2011